
bst2

Bedienungsanleitung 01.2023 Arbeitstisch stromlos





Produkt und mögliche Optionen

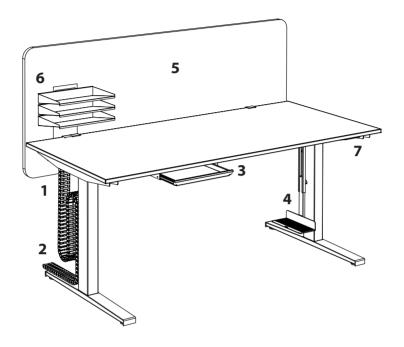

- 1) Kabelkanal abklappbar
- 2) Vertikalkabelführung am Tischbein
- 3) Materialschieber
- 4) CPU-Halter
- 5) Akustikpanel aPerf®
- 6) Zubehörhalter mit Klemme
- 7) Handauslöser

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines und Sicherheit	6
1.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	6
1.2	Bestimmungswidrige Verwendung	6
1.3	Verwendete Symbole	6
1.4	Generelle Sicherheitshinweise	6
2	Arbeitstisch in Betrieb nehmen	7
2.1	Arbeitstisch vor Ort platzieren	7
2.2	Arbeitstisch nivellieren	7
2.3	Arbeitshöhen einstellen	8
2.4	Gewichtseinstellung	9
2.5	Sitzhöhe einstellen	9
2.6	Stehhöhe einstellen	10
2.7	Geräte anschliessen.	10
3	Zubehör (optional)	11
3.1	Kabelkanal abklappen	11
3.2	CPU-Halter montieren	11
3.3	Zubehör an Tischplatte montieren	11
4	Arbeitstisch reinigen	12
5	Arbeitstisch umstellen/transportieren	13
6	Störungen beheben	13
7	Instandhaltung	13
8	Arbeitstisch entsorgen	14
9	Technische Daten	14
9.1	Antriebe	
10	Zertifikate und Prüfungen	14
	Gewährleistung	
11	Gewannerstung	
12	Kundendienst	. 15

1 Allgemeines und Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Arbeitstischfürallgemeine Büro- und Bildschirmarbeit in sitzender und stehender Position!

1.2 Bestimmungswidrige Verwendung

- Dieser Arbeitstisch ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränktenphysischen, sensorischenodergeistigen Fähigkeitenodermangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie der Arbeitstisch zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Arbeitstisch spielen.
- Den Arbeitstisch nicht in Feuchträumen, wie z.B. Bädern, betreiben.

1.3 Verwendete Symbole

ACHTUNG



Warnung vor möglichen Verletzungen!

UNBEDINGT BEACHTEN!



■ Hinweis auf mögliche Sachschäden!

1.4 Generelle Sicherheitshinweise



- Eine sichere Nutzung des Arbeitstisches ist nur möglich, wenn die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und die Anweisungen vollständig beachtet werden. Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schäden oder Unfällen führen.
- Jeder, der diesen Arbeitstisch nutzt, muss Zugang zu dieser Gebrauchsanweisung haben.
- Wenn der Arbeitstisch sichtbar beschädigt ist, darf er nicht in Betrieb genommen oder benutzt werden!
- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.

2 Arbeitstisch in Betrieb nehmen

2.1 Arbeitstisch vor Ort platzieren

Abstand Arbeitstisch zu angrenzenden Möbel min. 3 cm!



Beim Betrieb des Arbeitstisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder K\u00f6rperteile eingeklemmt werden k\u00f6nnen, ansonsten darf der Arbeitstisch nicht in Betrieb genommen oder benutzt werden!



 Stellen Sie sicher, dass der Arbeitstisch gemäss dieser Anleitung montiert wurde

2.2 Arbeitstisch nivellieren

- Prüfen Sie oballe Nivelliergleiter montiert sind
- Niveau mit Wasserwaage prüfen
- ArbeitstischmittelsNivelliergleiternivellieren
- → Arbeitstisch steht stabil auf allen 4 Gleitern






2.3 Arbeitshöhen einstellen

- DerTisch wird ab Werk mit einer definierten Gewichtseinstellung ausgeliefert. Die Hubkraft ist so eingestellt, dass sich der Tische mit montierter Platte beim Betätigen des Auslösehebels leicht nach oben bewegt.
- Mit der freien Hand wird durch drücken oder ziehen im vorderen Bereich der Tischplatte die Tischhöhe reguliert. Mit der anderen Hand bitte die Handauslösung betätigen und erst loslassen, wenn die Arbeitshöhe stimmt.
- Vergewissern sie sich, dass vor der ersten Höheneinstellungdie Sicherungsstiftel inksund rechts in den Hubsäulen entfernt werden.
- → Aufbewahrung der Sicherungsstifte unter der Tischplatte im Kabelkanal.




- Die freie Hand mit leichtem Druck im vorderen Bereich auf die Tischplatte legen.
- Mit der anderen Hand die Handauslösung betätigen.
- Durch drücken oder ziehen die optimale Position einstellen
- Handauslöser loslassen.
- → Arbeitstischhöhe ist eingestellt









2.4 Gewichtseinstellung

- Der Tisch beinhaltet eine regulierbare Gewichtseinstellung (Hubkraft), damit die unterschiedlichen Tischbelastungen ausgeglichen werden können. Die maximale Zuladung beträgt 45 kg. Grundsätzlich ist ein Tisch richtig eingestellt, wenn er sich nach der Regulierung leicht nach oben bewegt. Durch drehen mit der Kurbel wird die Hubkraft reguliert.
- Fährt der Tisch beim Betätigen des Handauslösers zu schnell nach oben, muss die Hubkraft durch drehen der Kurbel nach links. reduziert werden.
- Fährt der Tisch beim Betätigen des Handauslösers nach unten, muss die Hubkraft durch drehen der Kurbel nach rechts, verstärkt werden.
- Die Kurbel wird unter der Tischplatte aufbewahrt
- Seitlich In der Tischkonsole auf der rechten Seite des Tisches befindet sich die Gewichtseinstellung.
- Durch drehen nach rechts wird die Hubkraft vergrössert, durch drehen nach links verringert.
- Für eine Zuladung von 10 kg sind 25 Kurbelumdrehungen nach rechts notwendig. Für weitere 10 kg noch zusätzlich 15 Umdrehungen.











- Max. Arbeitstischbeladung 45 Kg
- Die Endpositionen der Krafteinstellung nach links (minus) und nach rechts (plus) müssen beachtet werden.
- Ein Überdrehen führt zu einer Beschädigung des Kraftspeichers.

2.5 Sitzhöhe einstellen

- Bürostuhl so einstellen, dass das Knie einen Winkel von 90° bildet
- In sitzender Position die Arme mit flacher Hand auf die Arbeitstischplatte legen
- Arbeitstischhöhe so einstellen, dass der Ellenbogen einen Winkel von 90° bildet





2.6 Stehhöhe einstellen

- Am Arbeitstisch gerade stehen, Schulter locker. Unterarme mit Händen flach auf die Arbeitstischplatte legen
- Höhe des Arbeitstisches so einstellen, dass der Ellenbogen einen Winkel von 90° bildet



2.7 Geräte anschliessen

- Hebel in der Mitte unter der Arbeitstischplatte drücken und Arbeitstischplatte bis Anschlag ziehen
- Steckdosenleisten in Kabelkanal installieren Netzkabel in Vertikalkabelführung einlegen
- Stecker in Steckdose einstecken
- Geräte (Bildschirm, Telefon,...) auf Arbeitstischplatte positionieren
- Geräte an Steckdosenleiste einstecken.
- Genügend Kabellänge frei lassen für Schiebeplattenfunktion
- Kabelüberlängen in Kabelkanal mit Kabelbinder fixieren
- Hebel in der Mitte der Arbeitstischplatte drücken und Arbeitstischplatte bis Anschlag stossen.

















- Kabel nicht quetschen.
- Max. Arbeitstischbeladung 45 kg

3 Zubehör (optional)

3.1 Kabelkanal abklappen


- Nach vorne und nach hinten möglich
- Kabelkanal links und rechts beim Clip durch leichtes ziehen aushängen
- Kabel einlegen
- Kabelkanal beim Clip durch leichten Druck wieder einhängen





3.2 CPU-Halter montieren


- Position links und rechts möglich
- An Arbeitstischgestell anschrauben





3.3 Zubehör an Tischplatte montieren

- Materialschieber an der dafür vorgesehenen Gewindebohrungen unterhalb Tischplatte anschrauben.
- Zubehör mit Klammer auf Tischplatte abstützen. Druckplatte unterhalb Tischplatte mittels Gewindestift entgegen drücken.
- → Zubehör ist an Tischplatte montiert





4 Arbeitstisch reinigen


- Entfernen Sie in regelmässigen Abständen Staub und Schmutz vom Arbeitstischgestell, insbesondere von den Führungsrohren und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind.
- Die Arbeitstischplatte, der Handschalter und das Arbeitstischgestell dürfen nur mit einem leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das unverdünnte Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen damit abreiben, ggf. ein weisses Reinigungspad verwenden.
- Bei Bedarf die schwarze Tischplattenkante mit einem weichen Tuch und Vaseline imprägnieren



- AggressiveReinigungsmittelkönnenSchädenoderFarbveränderungen am Arbeitstisch verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden und ohne Scheuermittelzusätze.
- Es darf keine Flüssigkeit in Steuerung, Bedienteil, Kabel und Arbeitstischgestell gelangen.


5 Arbeitstisch umstellen/transportieren

- Sämtliche Gegenstände und Geräte von der Arbeitstischplatte entfernen
- Arbeitstisch bis unterste Position einstellen
- Die Hubsäulen links und rechts mit den Sicherungsstiften blockieren.







- Der Handauslöser inklusive Kabelzug abschrauben.
- Hebel in der Mitte unter der Arbeitstischplatte drücken und Arbeitstischplatte halb ziehen
- Arbeitstischplatte zu Zweit, gleichzeitig und parallel zu Arbeitstischkonsole anheben



- Arbeitstischplatte vorsichtig transportieren
- Arbeitstischgestell zu Zweit, an Arbeitstischkonsole anheben und verschieben oder auf Transportwagen verschieben/zügeln
- ArbeitstischplatteinumgekehrterReihenfolge wieder montieren





6 Störungen beheben

- Treten mechanische Störungen auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- → Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem aufgeklebten Produktetikett (rechte Seite des Arbeitstischfusses unter der Arbeitstischplatte) aufgeführten Angaben mitgeteilt werden

7 Instandhaltung

→ Inspektion und Instandsetzung nur durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal

8 Arbeitstisch entsorgen

Artikel	Materialien	Recycling
Arbeitstischgestell, Fuss und Kabelkanal	Stahl pulverbeschichtet	Metall-Recyclingstelle
Arbeitstischplatte beschichtet	Holz-Spanplatte mit Melamin- oder Hartbelag, Furnier oder Linoleum	Altstoff-Sammelstelle
Arbeitstischplatte swiss CDF	CDF mit Melamin- oder Hartbelag, Furnier oder Linoleum	Altstoff-Sammelstelle

9 Technische Daten

9.1 Antriebe

Hubkraft max.	70 kg
Hublänge	71-121 cm

10 Zertifikate und Prüfungen

ISO 9001	Qualitätsmanagement		
ISO 14001	Umweltmanagement	TÜVRheinland ZERTIFIZIERT geprüfte Sicherheit	www.tuv.com ID 1111241614

Arbeitstische	
EN 527-1: 2011	Masse
EN 527-2: 2002	Mechanische Sicherheitsanforderungen
EN 527-3: 2003	Prüfverfahren
DIN Fachbericht 147	

11 Gewährleistung

Gemäss unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

12 Kundendienst

→ Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem aufgeklebten Produktetikett (rechte Seitedes Arbeitstischfusses unter der Arbeitstischplatte) aufgeführten Angaben mitgeteilt werden

Partner Fachhandel							

Bigla Office AG

Bahnhofstrasse 4

CH-3507 Biglen

T +41 31 700 91 11

F +41 31 700 92 33

info@bigla-office.ch

www.bigla-office.ch

